

⚠️ 天ツールシリーズ使用上の警告

インパクトドライバー等の使用禁止

天ツールの動力には、充電ドリルドライバーしか使用できません。
インパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルは、天ツールのギアに過大な負荷が掛かり、故障の原因、最悪の場合は吊り上げ物の落下のおそれがありますので使用しないでください。

インパクトドライバー
電気ドリル
振動ドリル

※守らないと最悪の場合、落下事故につながります。

充電ドリルドライバーのクラッチを中程度以下に設定※1

充電ドリルドライバーは、天ツールのギアやワイヤー等また室外機の保護のため、必ずクラッチ機能付きのものを使用してください。（引っ掛かり時等の安全装置として動作します。）
クラッチは5段階の場合は3以下、21段階の場合は10以下に設定して使用してください。

充電ドリルドライバーの回転数は、1300/分以下で使用してください。

■クラッチは

5段階の場合は3以下、

21段階の場合は10以下に設定

又、天ツールには信頼の置けるメーカーの充電ドリルドライバーを使用してください。

天ツールの安全フックとストラップを必ず接続※2

天ツールの安全フックチェーンと電動ドリルのストラップを必ず接続してください。
天ツールのシャフトをチャックでしっかり締め付けてください。※3

巻き取りは右回転、引き出しは左回転 必ず確認

充電ドリルドライバーの回転方向が、ワイヤーの巻き取り時は右回転で、引き出し時は左回転であることを必ず確認してください。

回転方向については、ドライバー取付部辺りのシールにも表示があります。


みぎ
あがる



ワイヤーの出し入れは、必ずワイヤーが引っ張られた状態で

ギアボックス内でのワイヤーの食い込み、膨らみによるトラブルを防ぐために、ワイヤーの出し入れは必ずワイヤーが引っ張られた状態で、ローラーが回転していることを確認して行ってください。
ローラーによる案内がないと正常にワイヤーの出し入れができず故障の原因になります。

空荷
引っぱる
場合は

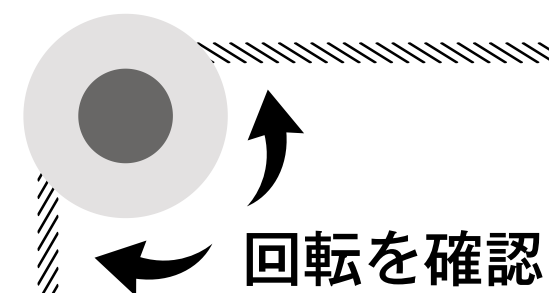

ワイヤーの赤い印をローラーより外に引き出さない

ワイヤーの有効長さはT-50は約4m、H-50は約4.5mです。
ワイヤーの赤く塗ってある部分をローラーより外側に引き出さないでください。
ワイヤーを最後まで引き出すと、ワイヤーが損傷するおそれがあります。
赤塗装が薄くなってしまった場合は、赤油性マジックで重ね塗りをしてください。

STOP!

このクイックガイドは、取扱説明書から要点を抜き出したものですので、
天ツールのご使用前には必ず別紙の取扱説明書もよくお読みになってからご使用ください。
※当社HPでこちらのデータファイルがダウンロードできます。